



Références

K8125A-K7125A


GAMME STARBOLT

Nomenclature

Pièce	Support	Came	Circlip	Vis	Ressort conique
Quantité	x1	x1	x1	x1	x1
Photo					

Etapes de montage


1. Suivre le plan de perçage ci-dessous.

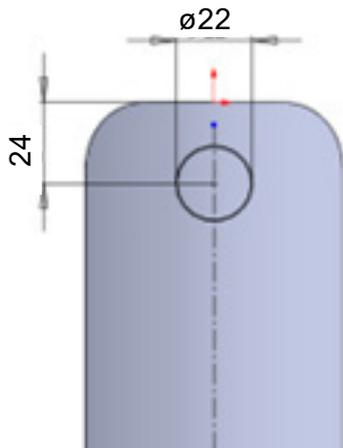


2. Souder les 2 côtés marqués en rouge ci-dessus. La languette doit être enbas.




3. Insérer la vis.

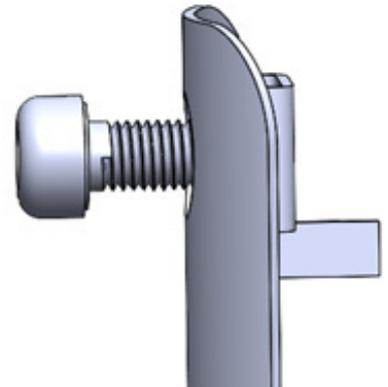


4. Insérer le ressort conique.

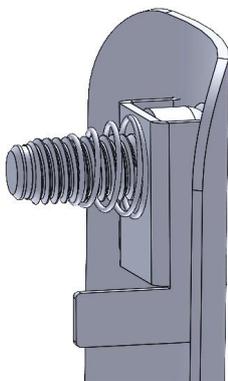

5. Visser la came.

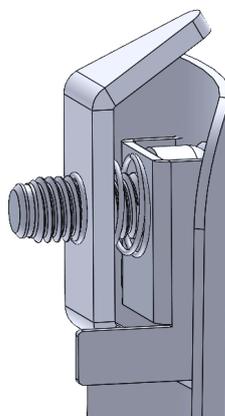

6. Insérer le circlip afin d'empêcher son retrait.

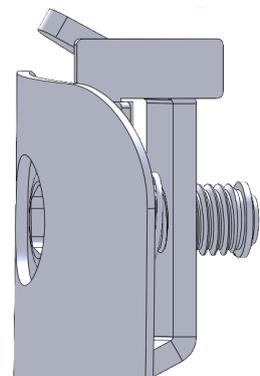

ATTENTION : Aucun traitement ne doit être appliqué à la vis, pas de galva, pas de peinture, pas de passage en four.